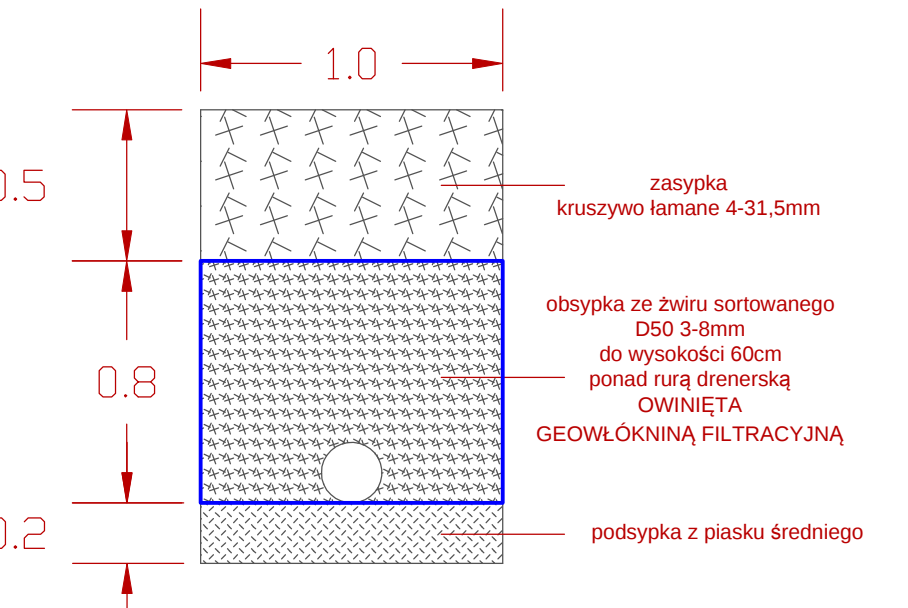
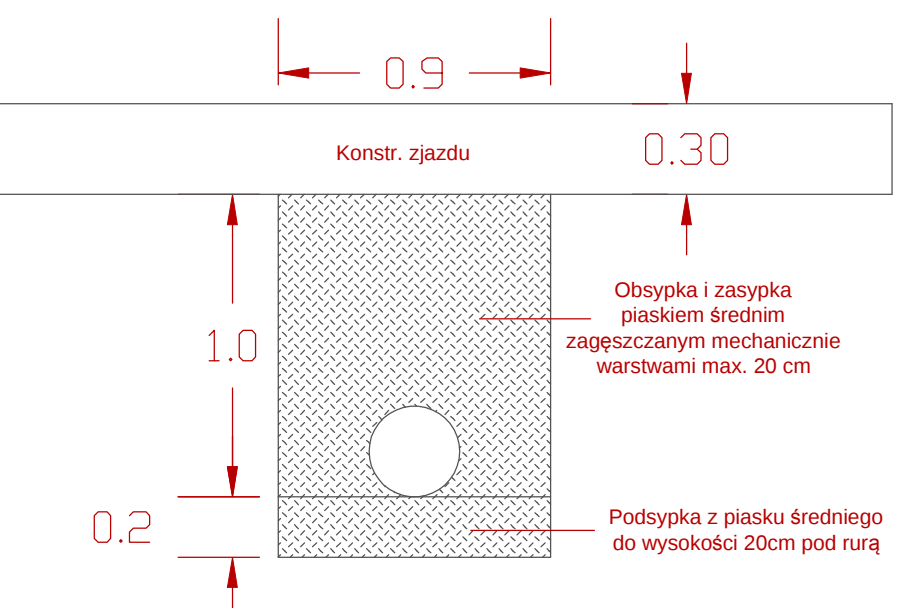
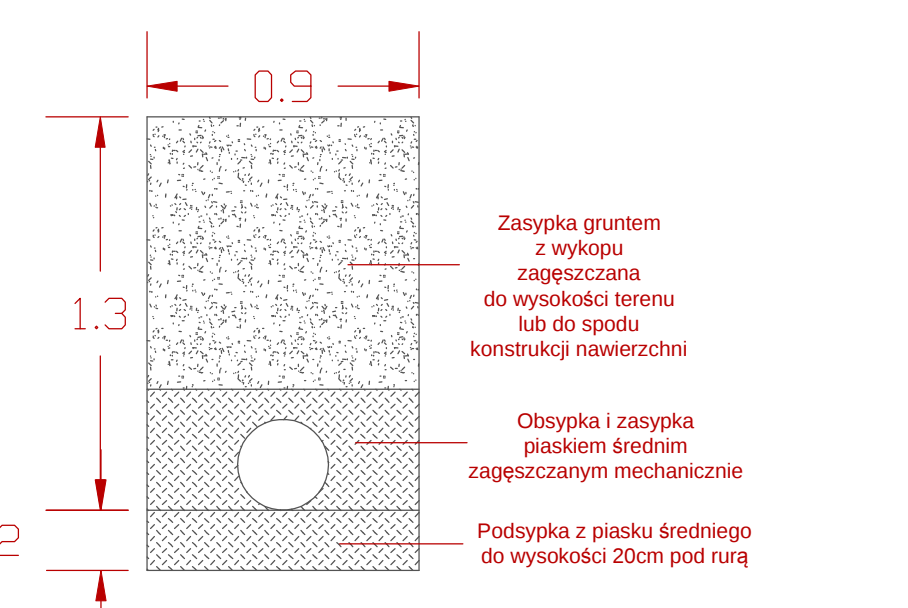
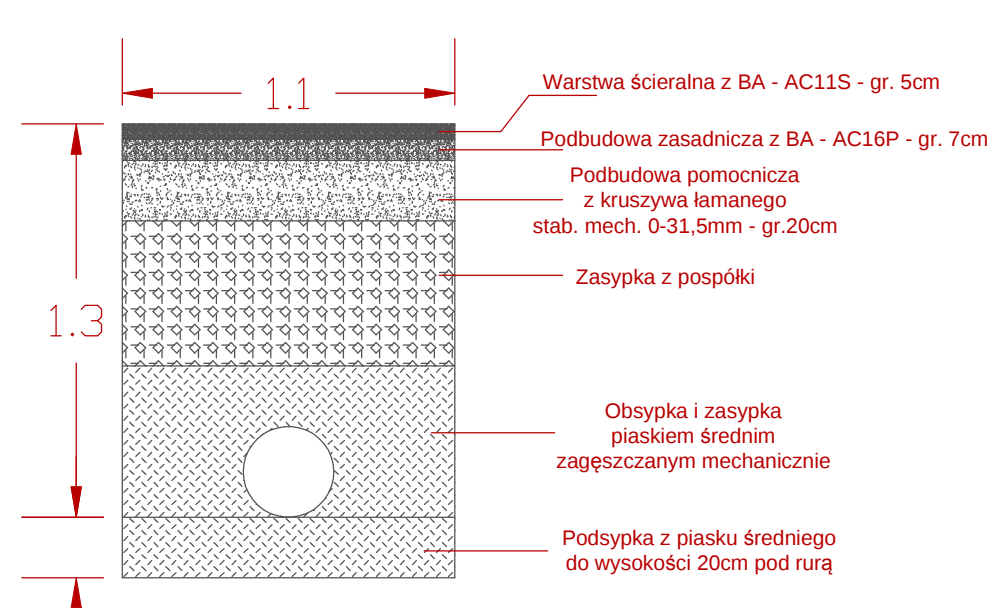
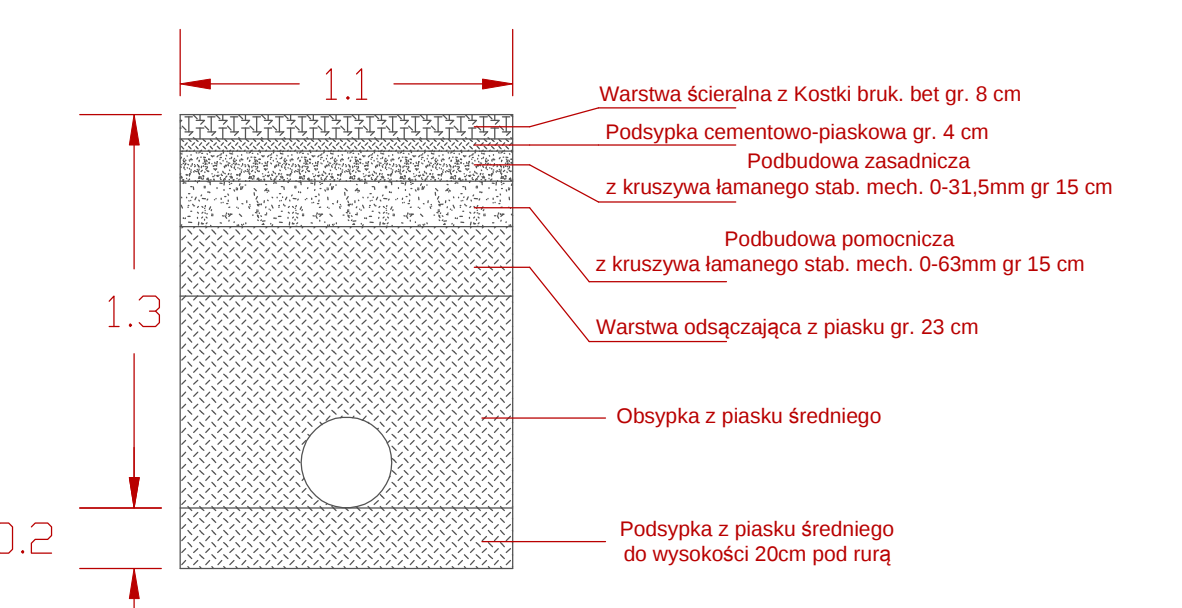
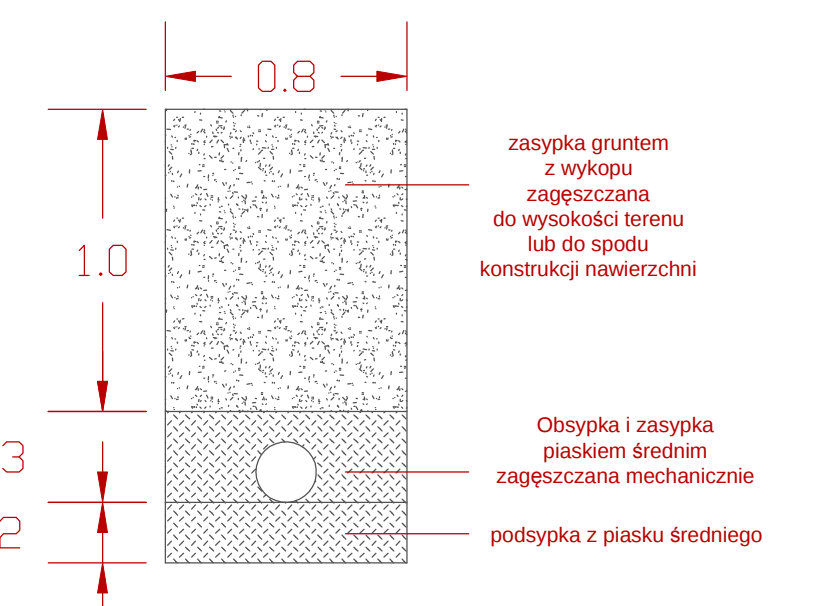
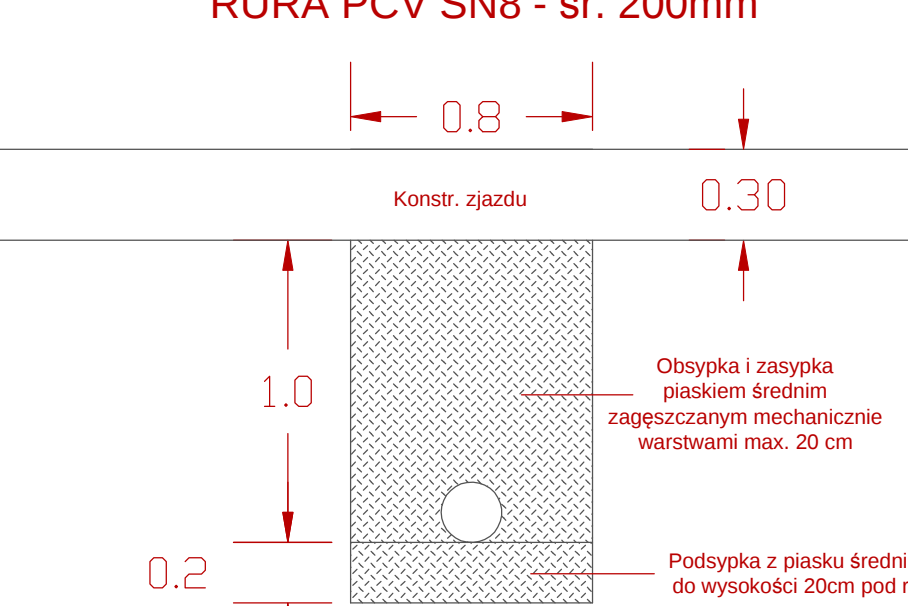
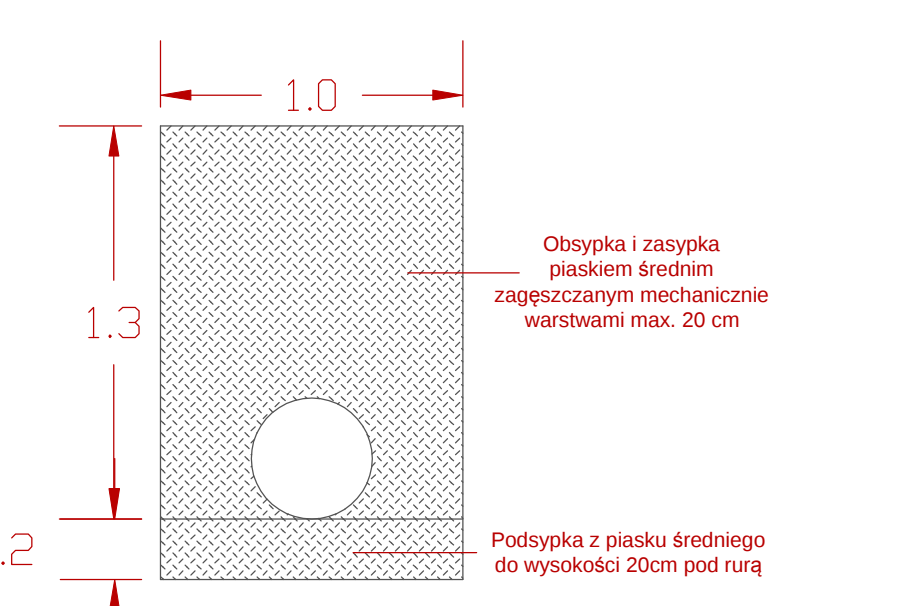
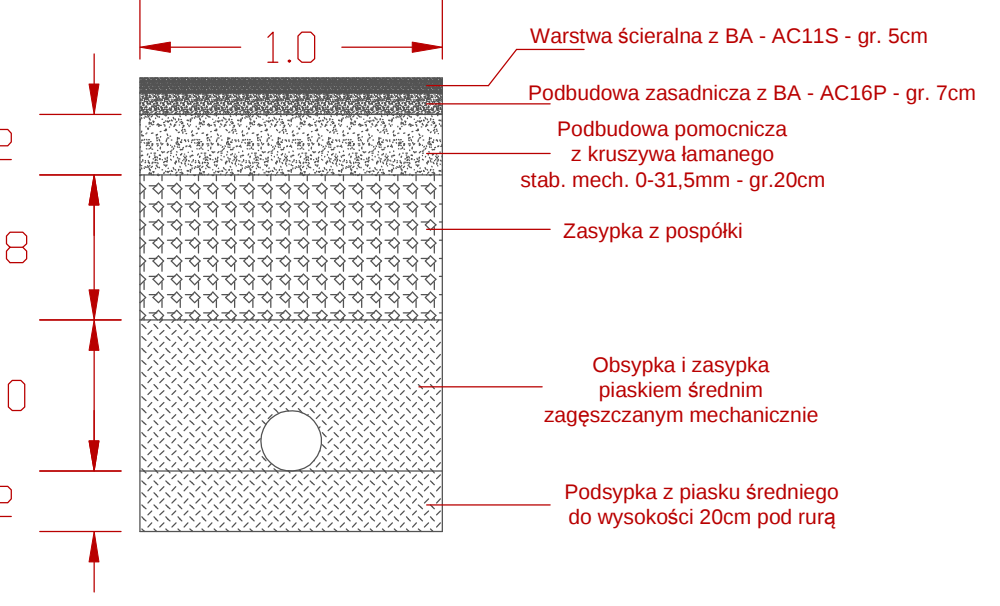
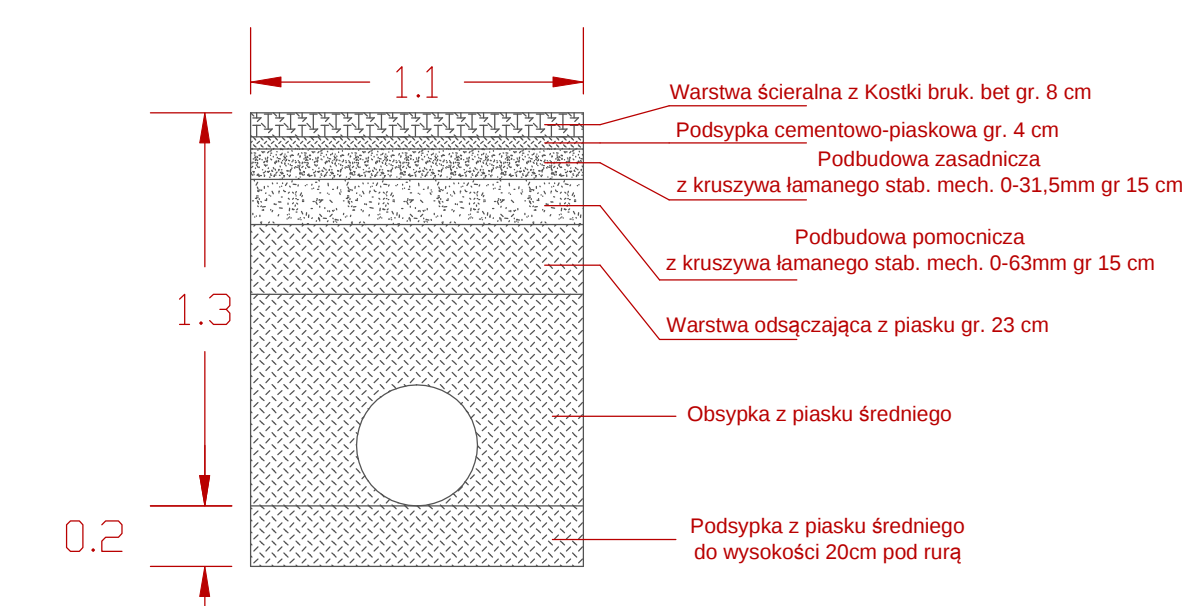


Schemat ułożenia rury drenarskiej w wykopie RURA DREnerska PCV SN8 - śr. 200mm - z filtren z włókna syntetycznego 	Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN8 - śr. 300mm - POD ZJAZDAMI 	Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN8 - śr. 300mm - POZA ZJAZDAMI 	Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN12 - śr. 300mm - POD JEZDNIĄ ASFALTOWĄ 	Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN12 - śr. 300mm - POD JEZDNIĄ Z KOSTKI 	Przekroje poprzeczne - odwodnienie SKALA 1:25
Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN8 - śr. 200mm 	Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN8 - śr. 200mm 	Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN8 - śr. 400mm 	Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN12 - śr. 200mm - POD JEZDNIĄ ASFALTOWĄ 	Schemat ułożenia rury pełnej w wykopie RURA PCV SN12 - śr. 400mm - POD JEZDNIĄ Z KOSTKI 	Rów z korytek KKŻ 